

Artikelnummer: 0856  
BUS USV 7Ah für LE5000 und LE10000


[www.gutgesell.com](http://www.gutgesell.com)

### Klemme - Funktion

- 1 - PO, Plus Out, Plus BUS
- 2 - PO, Plus Out, Plus BUS
- 3 - MO, Minus Out, Minus BUS
- 4 - MO, Minus Out, Minus BUS
- 5 - A-, Akku Minus
- 6 - MI, Minus In, Minus Netzgerät
- 7 - PI, Plus In, Plus Netzgerät
- 8 - A+, Akku Plus

- 10 - 5V Lüfter
- 11 - 12V Lüfter
- 12 - Ausgang Lüfter
- 13 - Plus (ca. 27V)
- 14 - Relais Öffner
- 15 - Relais Schließer
- 16 - Relais Pol
- 17 - Minus
- 18 - DL, Daten Low
- 19 - DH, Daten High

- F1 - Sicherung Eingang (In, Netzgerät)
- F2 - Sicherung Ausgang (Out, BUS)

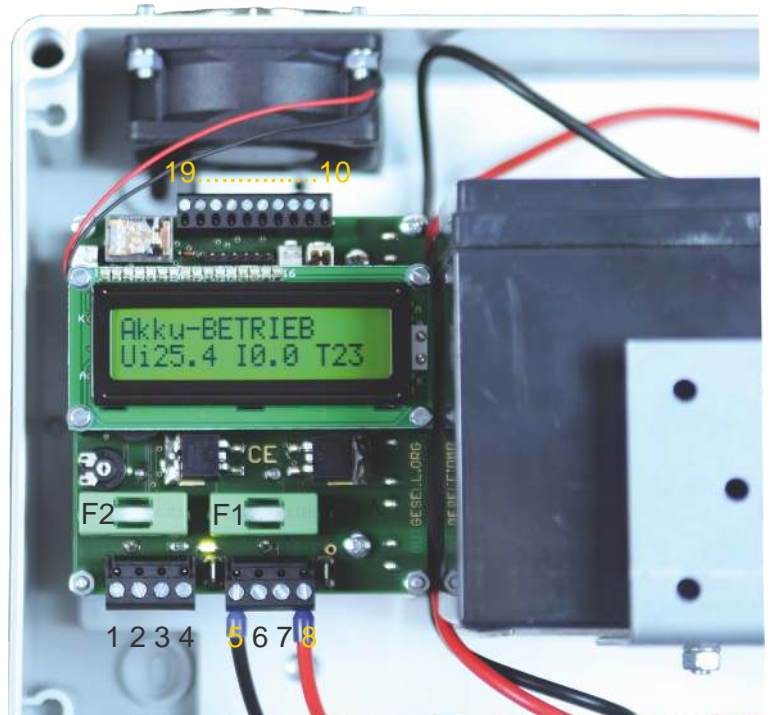

### Achtung:

Die Klemmen 10 bis 17 dienen nur für lokale Signalisierung und dürfen nicht mit dem BUS verbunden werden. Bei Auslösung der Sicherung F2 (Out, BUS, Ausgang) haben die Klemmen 10 bis 17 weiterhin Spannung.

Die Klemmen 18 (DL) und 19 (DH) werden zusammen mit der Klemme 3 oder 4 (jeweils Minus BUS) mit dem BUS verbunden.

### Notizen

---



---



---



---



---