

Pneumatiktaster

Anschluss an Ackermann Ruhestrom / Arbeitsstrom Anlage

www.gutgesell.org

Rufabsteltaster mit Nebensteckkontakt (Beispiel - kann auch Ruftaster oder nur Nebensteckkontakt/ Systemdose sein)



1

Ihre RUFANLAGE

2

3

Zimmerfunkempfänger

4

USB-Steckernetzteil für Zimmerfunkempfänger

Anschluss wie in der Übersicht zu sehen - DIN-Stecker 7polig für Ruhe-/ oder Arbeitsstrom (2), in Buchse Wandtaster (1) stecken - Westernstecker (3) in den Gutgesell Zimmerfunkempfänger (4) stecken.

Zimmerfunksender GFT (5), über die Westernleitung (6) mit dem Pneumatiktaster (7) verbinden.

Blasebalg (8) an Pneumatiktaster (7) anschliessen.

USB-Steckernetzteil für Zimmerfunkempfänger (4) nicht vergessen.


6

7

Zimmerfunksender GFT

5

Ansicht Pneumatiktaster ohne Abdeckung

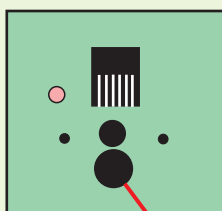

Schlauchanschluss unten!